
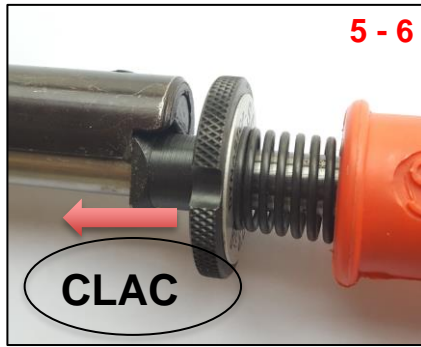


NOTICE D'UTILISATION

50-...

DYNASTOP à réarmement manuel

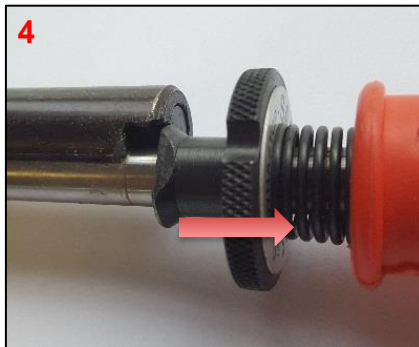

REGLAGE DE LA CLÉ

1. Desserrer la molette du curseur de réglage.
2. Positionner le curseur de réglage sur la graduation souhaitée : le repère de la lunette du curseur de réglage doit être touchant avec la ligne de la graduation.
3. Serrer la molette du curseur de réglage jusqu'à son débrayage : la clé est correctement calibrée.

UTILISATION

La clé doit être utilisée en mode serrage. S'il faut utiliser la clé sur une vis à pas inversé, retourner l'embout de la clé.

4. Armer le déclencheur en position, pour cela :
 - S'assurer que le méplat du déclencheur se situe vers le haut de la clé,
 - Tirer le déclencheur afin de mettre en compression le ressort,
 - Faites 1/2 de tour pour le bloquer sur le tube de la clé.
5. Positionner la clé et assurez-vous d'être perpendiculaire à votre axe de serrage. Placer votre main au centre de la poignée.

Vous pouvez procéder à votre serrage en tirant de manière régulière et toujours perpendiculaire à la clé.

6. Dès que le déclencheur saute, cesser toute action : le serrage au couple est atteint.

Pour tous les écrous devant être serrés au même couple, il suffira de réarmer le déclencheur. Le curseur reste automatiquement réglé au couple initialement choisi.

CONSEILS

Faire étalonner votre clé tous les ans ou tous les 5 000 cycles.


Ne pas utiliser la clé en desserrage.

Ne pas dépasser le couple maximum de la clé.

NOTICE D'UTILISATION

Montage de la rallonge

Le montage de la rallonge doit toujours se faire de la même manière : aligner **sur le même côté** les **vis de maintien** afin de toujours faire travailler la rallonge dans la même direction (barre de torsion) :

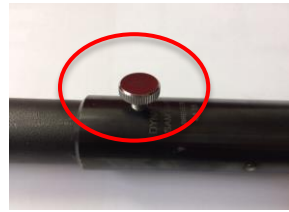


Vue générale de la position des vis de maintien.

Utilisation de la réglette de réglage

Le poids de la clé influe sur le serrage réalisé. Pour compenser ce poids, 3 graduations ont été réalisées sur la réglette de réglage en fonction de l'utilisation de la clé :

- **1.** Si serrage **vertical de haut en bas** → positionner le curseur sur la réglette « **vertical haut bas** » au couple souhaité.
- **2.** Si serrage **horizontal à plat** → positionner le curseur sur la réglette « **plan horizontal** » au couple souhaité.
- **3.** Si serrage **vertical de bas en haut** → positionner le curseur sur la réglette « **vertical bas en haut** » au couple souhaité.

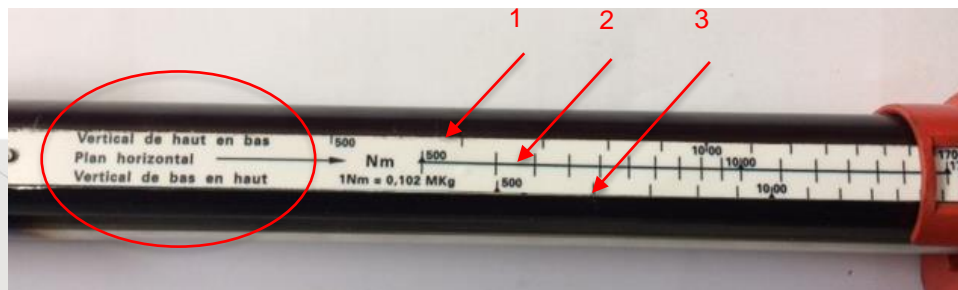

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
commande@sam.eu

SAM