

NOTICE D'UTILISATION

TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE AVEC REGLAGE DE PRECISION

Réf : DYNAMOVIS

Félicitations, vous venez d'acheter un produit de qualité SAM OUTILLAGE !
Pour toutes questions, rdv sur notre site www.sam.eu

Réglage :

- Utilisez une clé male 6 pans pour régler le couple du tournevis
- Veillez à rester dans la zone graduée.
- Si la flèche sort de l'échelle graduée, tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour revenir en face des graduations.



Utilisation :


Dans un premier temps, il vous faut régler le couple souhaité :

- Inséré d'une clé 6 pans à l'arrière de votre DYNAMOVIS. Puis tourner jusqu'à atteindre le couple souhaité.
- Avec votre main, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sentir et entendre le déclenchement. Vous avez atteint votre couple souhaité.
- Dans le sens anti-horaire, le mécanisme reste bloqué et permet le desserrage de la vis.

Précautions d'emploi :

Le tournevis doit être stocké à une température comprise entre 0°C et 35°C.

- Réglez le couple sur la valeur mini après utilisation.
Le calibrage de cet outil a été réalisé à une température comprise entre 18°C et 28°C.
- La meilleure précision sera atteinte dans cette plage de température.

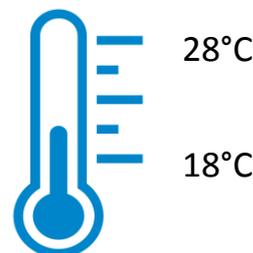

Entretien :

- Etalonnez tous les ans ou tous les 5000 cycles.
- Stockez-le dans un endroit propre et sec. Ne pas huiler.

Pour plus d'information : www.sam.eu